

Caesar Timer-2



Beszereelési útmutató

A Caesar Timer-2 időzítő modul működése:

A helyesen bekötött Caesar Timer alkalmas pozitív vagy negatív szintes vagy impulzusos bemenetről vezérelve 1 mp-től 256 percig (alapértelmezett 1 mp) tartó folyamatos jel előállítására. Ez az idő késleltethető 1 mp-től 256 (alapértelmezett 0 mp) percig. Ezek az időzítések programozhatóak, a beállított értékek tápfeszültség megszűnésekor sem törölődnek. A készülék relézett kimenettel rendelkezik, aminek az NO valamint NC kimenete is ki van vezetve.


Működési feszültségtartomány: 8-16V

Áram terhelhetősége: max. 10A

Bekötés és beállítás:

A készüléket a kocsiszekrényen belül elrejtve, egyéb elektromos készülékektől lehetőleg távol helyezzük el.

A kiadott folyamatos jel idejét a készülékben található nyomógombok segítségével állíthatjuk be.

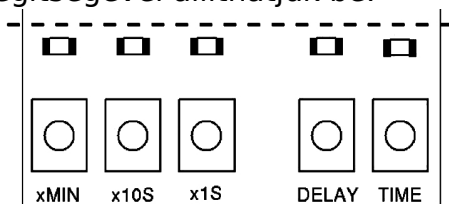

xMIN: Percek értékét állíthatjuk be 0-255 között.

x10S: 10 másodpercek értékének beállítására szolgál 0-5 -ig.

x1S: Másodpercek beállítására szolgál 0-9 -ig.

DELAY: A bejövő impulzus ill. szintváltozás utáni késleltetési idő, még a relé nem húz meg.

TIME: A késleltetési idő után a relé meghúzási ideje.

Alapbeállítás: késleltetési idő 0 mp., relé meghúzási ideje 1 mp.

A beállított idő lekérdezhető a **DELAY** vagy a **TIME** gomb rövid megnyomásával. A **DELAY** gombbal a késleltetési idő a **TIME** gombbal a relé meghúzási ideje kérdezhető le. A gomb elengedése után a **xMIN** a beállított percek, a **x10S** a beállított 10 másodpercek, a **x1S** a beállított másodpercek adja vissza.

Késleltetési idő programozása: Nyomja és tartsa lenyomva a **DELAY** gombot a programozás végéig. Adja meg a beállítandó értéket az időbeállító gombokon. Ha 0 időt szeretne beállítani nyomja meg a **TIME** gombot. Engedje el a **DELAY** gombot, az idő beállító gombok felet elhelyezett LED-ek visszajelzik a beállított értéket.

Relé meghúzási idő programozása: Nyomja és tartsa lenyomva a **TIME** gombot a programozás végéig. Adja meg a beállítandó értéket az időbeállító gombokon. Vegye figyelembe, hogy a legkisebb beállítható érték 1 mp. Engedje el a **TIME** gombot, az idő beállító gombok felet elhelyezett LED-ek visszajelzik a beállított értéket.

Különálló vezetékek:

Vastag Sárga: Relé közös pont (30)

Vastag Barna: Relé normál nyitott pont (87)

Vastag Fehér: Relé normál zárt pont (87a)

4-eres vezeték:

Barna: +12V

Zöld: test

Sárga: Pozitív indítás

Fehér: Negatív indítás

